

# 取扱説明書

## Mercedes-Benz SLS AMG 電動乗用ベンツ SLS AMG



品番: QX7997A

対象年齢: 3~8 歳

2014.09 新

この度は、弊社製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みになり、ご理解されたうえで正しく  
お使いください。取扱説明書は、大切に保管してください。

本製品は日本国内においてのみ使用可能です。This product can be used only in Japan

MADE IN CHINA

## ご使用上の注意



必ずお読みください。

安全にお使い頂くための注意事項が記載されております。



※充電はお子様の手の届かないところで行ってください。

充電中 / 充電後のバッテリーに触るとやけどをする恐れがあります。

※充電は必ず大人の方が行ってください。

※バッテリーを本体から外して充電しないでください。

- 必ず保護者の監視下で遊ばせてください。
- 保護者の方は、お子様が遊ぶ前に取り扱い方法をよく理解した上でご使用(乗車)ください。
- 組み立ては、必ず大人の方が行ってください。
- 公道・車道・斜面等などの危険所、砂地、坂道でのご使用はお止めください。
- 水地、水たまりでのご使用はお止めください。
- 車は平らな通りで走らせてください。泥道やデコボコの道は出来るだけ避けてください。
- 2歳以下のお子様のご使用は危険ですのでお止めください。
- 雨や雪の降る日にはすべて事故を起こす原因にもなりますので、ご使用はお止めください。
- 小さな部品があるので、子供が飲み込んだりしないように保護者が十分注意してください。
- 子供に車輪やその近くのところに触らせないように特に気をつけてください。
- 子供がこの車に乗っているときは、他の子供は近づけないようにしてください。
- 部品は、組み立て前に必ずチェックしてください。
- 乗用車は1人乗り用です。最大荷重を必ずお守りください。(20kg以下)  
※この車は子供用です。
- 充電中にスイッチに触れないようにしてください。
- 充電は取扱説明書に従って行ってください。
- 車を走らせてるときは、前進 / 後進のスイッチを動かさないでください。  
ギアボックスの破損の原因となりますので、スイッチは必ず止まってから動かしてください。
- 保管の際は、火気があるところや湿気の多いところ、熱いところを避けて保管してください。
- 水や湿気の多いところに近づけないでください。
- お手入れの際には、湿った布で拭かず、必ず乾いた布で拭いてください。
- 商品を包装している物を子供の手の届くところに置かないでください。
- ハンドルの操縦は十分気をつけてください。急ハンドル・急発進はお止めください。
- 風が強い日には、けがをする恐れがありますのでご使用はお止めください。
- 保管の際には、直射日光の当たらない湿気の少ない場所に保管してください。

## 商品仕様

サイズ	幅 108× 奥行き 62× 高さ 49cm
対象年齢	3-8 歳
耐荷重	20kg
重量	約 10.1kg
電源	本体 / 充電式、プロポ / 単 3 乾電池 ( 付属していません )、 ハンドル
速度	3km/h
材質	ポリプロピレン、BS 材、ABS 樹脂
定格電圧	AC100V 50/60Hz
出力電圧	DC6V 4Ah
充電時間	8-12 時間充電→1 時間走行 ※16 時間以上充電をしないでください。
バッテリー寿命	約 300 回

## 部品について

※最初に全ての部品が揃っている事をご確認ください。

NO.	部品名称	数量
1	ワッシャー ※予備部品有り	25
2	ホイール	4
3	固定ピン ※予備部品有り	5
4	ホイールカバー	4
5	バッテリー	1
6	バッテリーロッカー	1
7	バッテリーフタ	1
8	シート	1
9	ハンドル	1
10	サイドミラー	2
11	本体	1

NO.	部品名称	数量
12	バッテリーフタネジ	2
13	バッテリーネジ	2
14	ステレオケーブル	1
15	充電器	1
16	プロテクター	4
17	プロポ	1
18	グリス ( 潤滑油 )	1

備考  
○部品 16 は、車輪軸を保護するカバーで、本体に付いた状態になっています。組み立ての際は外してください。

## 各部の画像



※バッテリーはお子様の手の届かない場所で充電してください。  
※小さな部品はお子様飲み込まないよう管理してください。  
※組み立ては必ず大人の方が行ってください。  
※バッテリーは、本体から外して充電しないでください。

### 必要な工具




ドライバー




ゴムハンマー

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

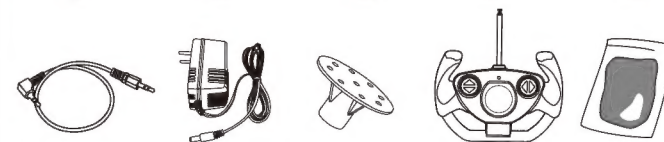

組み立て済み

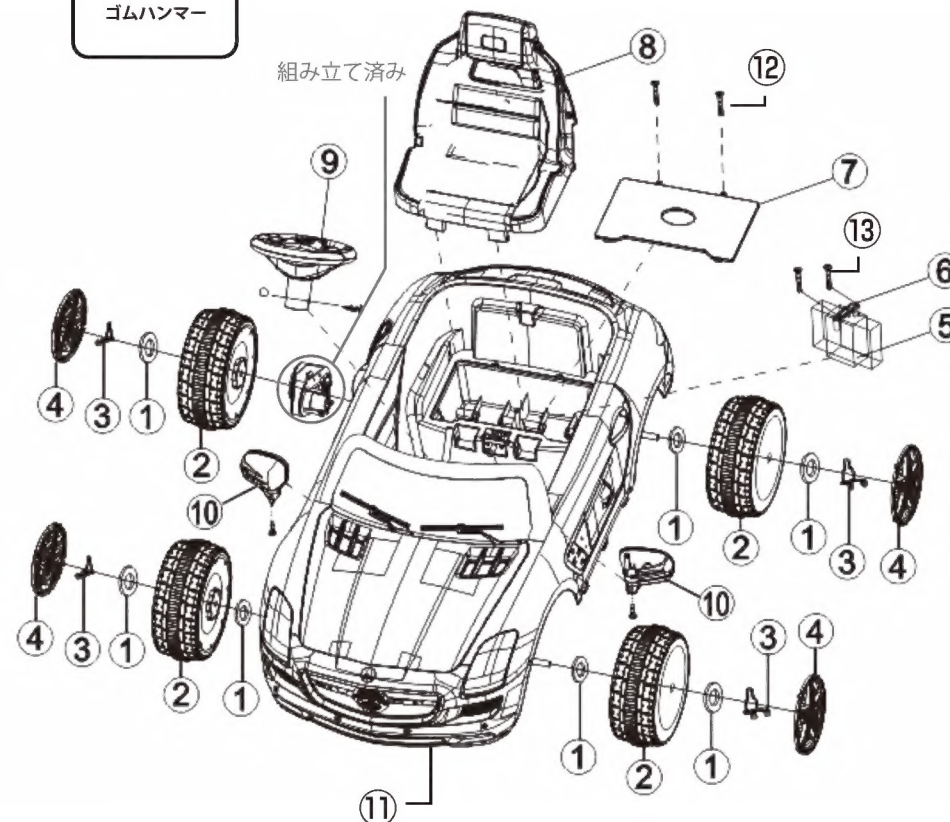




## 組み立て方法

※最初に全ての部品が揃っている事をご確認ください。



**注意**


※バッテリーはお子様の手の届かない場所で充電してください。  
 ※小さな部品はお子様飲み込まないよう管理してください。  
 ※組み立ては必ず大人の方が行ってください。

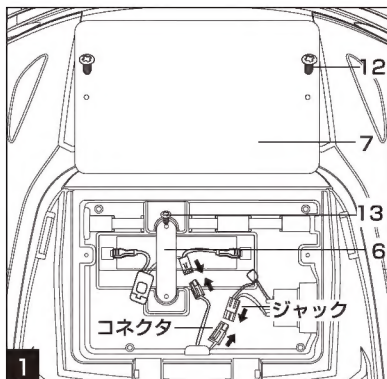

※組み立てには別途ドライバーが必要です。


### バッテリーの組み立て

1. 本体座席下部分にバッテリー（部品 5）を取り付けます。  
 バッテリーと本体に付いている、コネクタとジャックを、同じ色同士で繋げます。  
 バッテリーロッカー（部品 6）とバッテリーを、バッテリーネジ（部品 13）でドライバーを使って固定します。バッテリーフタ（部品 7）をバッテリーフタネジ（部品 12）を使って閉じます。

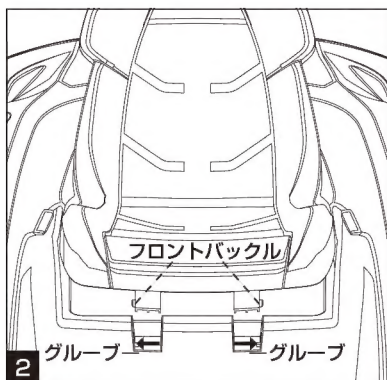


### シートの組み立て

2. 本体にシート（部品 8）を取り付けます。  
 図のフロントバックルを、グループの溝に合わせて取り付けます。

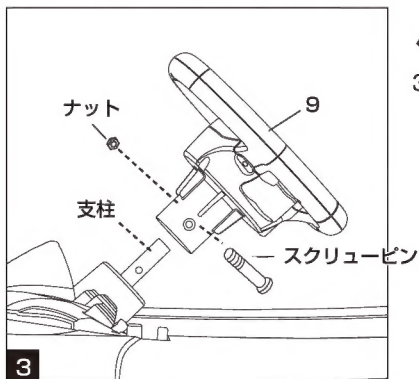

### ハンドルの組み立て

3. ハンドル（部品 9）を図の支柱部分に差し込みます。  
 支柱に付いているナットとスクリービンを、使って固定します。

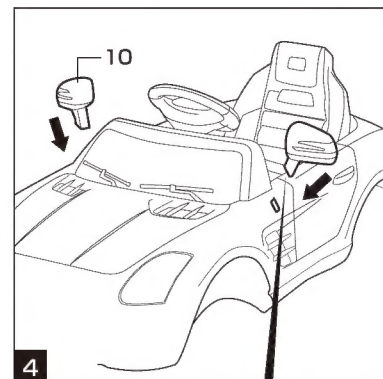


### ボンネットの組み立て

4. 本体の両側にある穴に、ミラー（部品）を斜め上から差し込み、ミラーを持って下にひねってください。本体の溝にミラーがはまると、カチッと音がします。  
 しっかりとハマったら、付属のネジをドライバーで留めます。



※必ずタイヤを取付ける前にミラーを取り付けてください。

※一度付けると外しにくくなります。

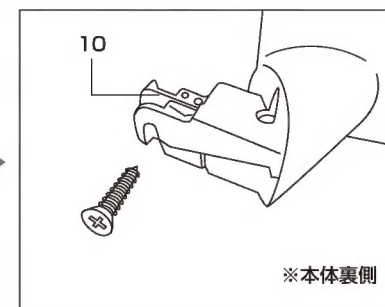


### ホイールの組み立て

5. ワッシャー（部品 1）→ホイール（部品 2）→ワッシャー→固定ピン（部品 3）→ホイールカバー（部品 4）の順に軸へ差し込みます。他のホイール部も同様に組み立てます。  
 ホイールカバーが入りにくい場合は、ゴムハンマーで軽く叩いてください。

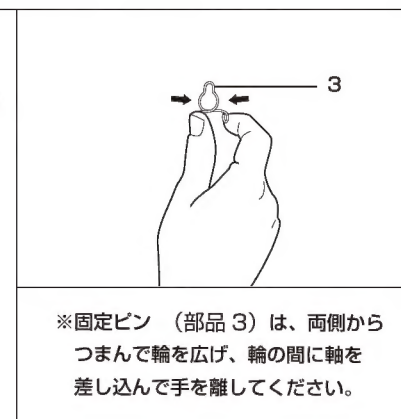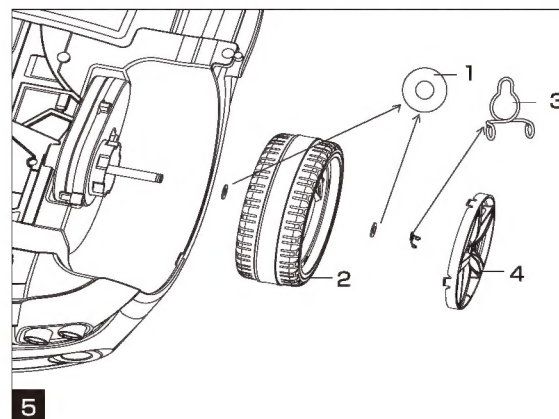

## 操作方法

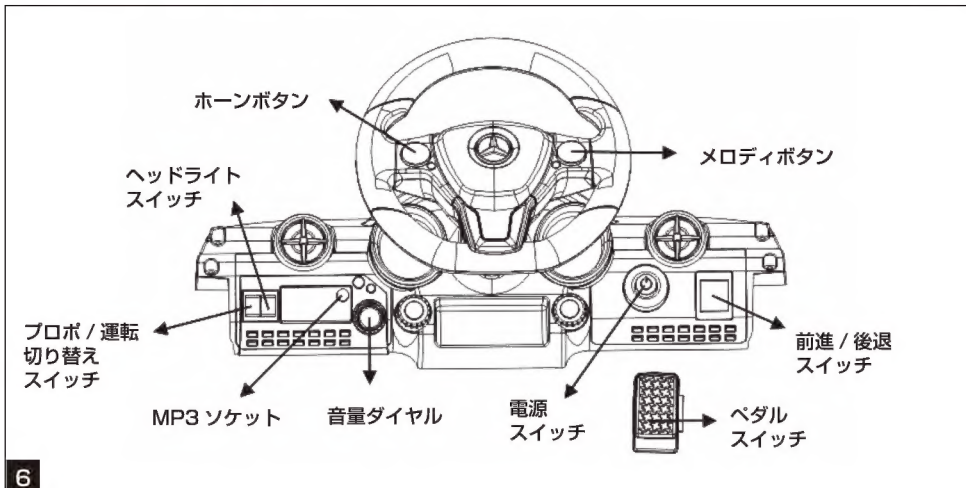


ホーンボタン	ホーン音を鳴らす
メロディボタン	内蔵された曲を再生する
プロポ/運転切り替えスイッチ	プロポでの操作とハンドル操作を切り替える
ヘッドライトスイッチ	ヘッドライトの点灯ON/OFFを切り替える
音量ダイヤル	音楽の音量を調整する
MP3ソケット	音楽プレイヤーと付属のステレオケーブルをつなぐと音楽を再生
電源スイッチ	主電源のON/OFFを切り替える
前進/後退スイッチ	ハンドル操作時、前進/後退を切り替える
ペダルスイッチ	ハンドル操作時、アクセル/ブレーキ操作を行う

※電源スイッチをONにすると、エンジン音がします。

※MP3ソケットには、付属のステレオケーブル(部品14)を差込み、お手持ちの音楽プレイヤーに繋いで再生してください。

※『プロポ/運転切り替えスイッチ』『前進/後退スイッチ』の操作は、本体を一旦停止させてから行ってください。

※本体は負荷がかかりすぎると、自動停止する機能が付いています。自動停止した場合は、最低2分間以上時間を空けてから再度電源を入れ直してください。

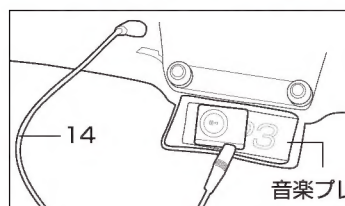


音楽プレイヤー置き場


※ハンドルの下側には、音楽プレイヤー置き場があります。運転時に邪魔にならないよう、収納して使用することをおすすめします。

## ！ 注意


※バッテリーはお子様の手の届かない場所で充電してください。  
※小さな部品はお子様飲み込まないよう管理してください。  
※組み立ては必ず大人の方が行ってください。

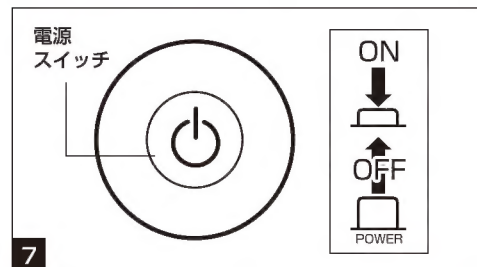

- ☐ 初めに、本体の電源を入れます。
- ☐ 電源スイッチをONにすると、エンジン音が鳴り、電源が入ります。  
→エンジン音の調節は、音量ダイヤルで行ってください。

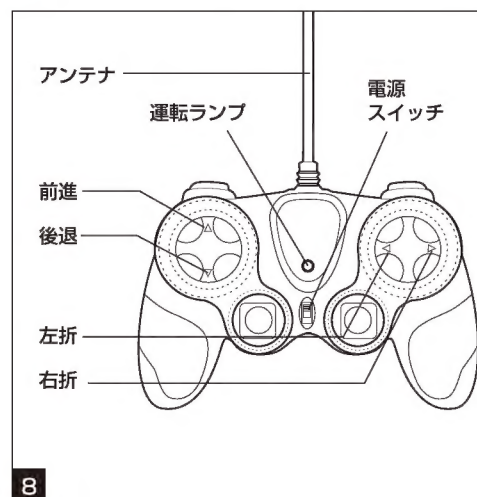

- ☐ プロポ/運転切り替えスイッチをプロポに切り替えます。
- ※ 運転ランプは、ボタンを押して操作を行なうと点灯します。

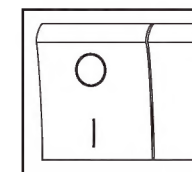

**MANUAL**  
ハンドル操作  
↓  
**REMOTE CONTROL**  
プロポ操作

各切り替えスイッチは、本体を停止してから切り替えてください。

## プロポの操作方法

【前進】前に進みます。


【後退】後ろに進みます。

【停止】操作を行わないと停止した状態になります。


【左折】前進/後退を押している時に押すと左に曲がります。

【右折】前進/後退を押している時に押すと右に曲がります。



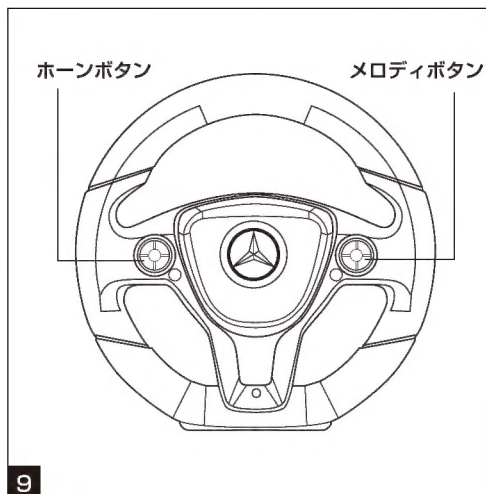


□ プロポ / 運転切り替えスイッチを  
プロポに切り替えます。

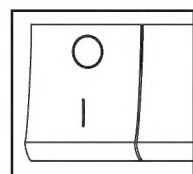


MANUAL  
ハンドル操作

REMOTE CONTROL  
プロポ操作

各切り替えスイッチは、本体を停止  
してから切り替えてください。

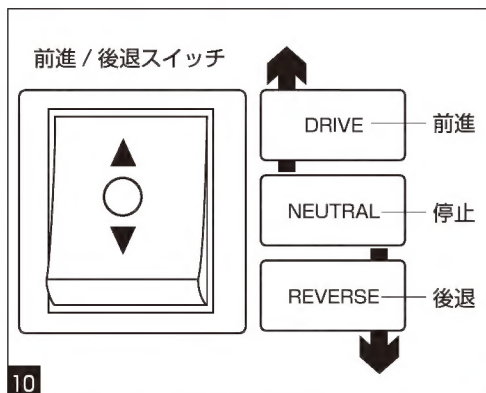

ライトスイッチ

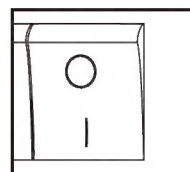

OFF  
Light  
ON

## ハンドルの操作方法

【前進】 前進 / 後退スイッチを前進に切り替え、  
ペダルスイッチを踏むと前進します。

【左折】 前進 / 後退を押している時に左に回すと  
左折します。

【後退】 前進 / 後退スイッチを後退に切り替え、  
ペダルスイッチを踏むと後退します。


【右折】 前進 / 後退を押している時に右に回すと  
右折します。

【停止】 ペダルから足を離すか、前進 / 後退  
スイッチを停止に切り替えると停止  
します。

【ライト点灯】 ライトスイッチを押すと、ヘッド  
ライトと運転席ライトが点灯します。

【ホーン】 ホーンボタンを押すと、警笛が鳴ります。

## バッテリー / 電池の交換について

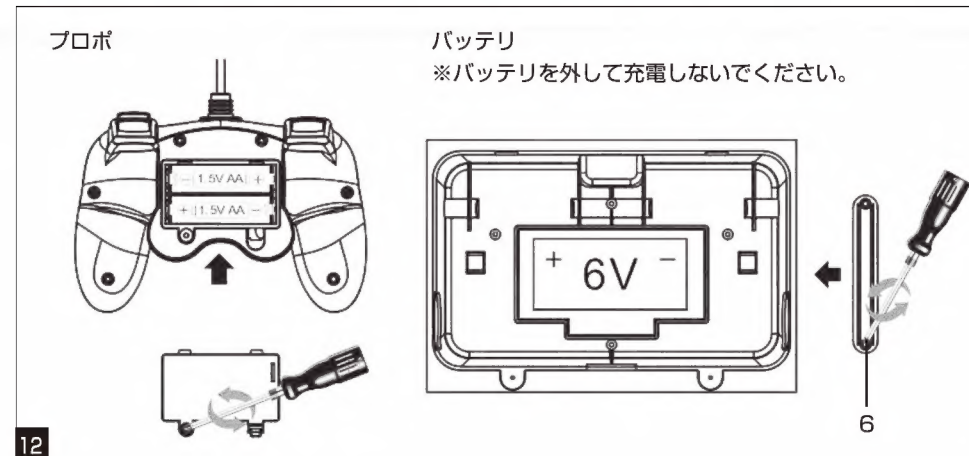

## プロポの電池交換方法

1. プロポの裏側の電池カバーネジを、プラスドライバーで外します。
2. 単3アルカリ乾電池（付属していません）を2本入れます。  
→ 充電電池は使用できません。  
→ 電池の方向をお確かめください。
3. 電池カバーをスライドさせて閉め、再びネジで留めます。

プロポ電池→  
単3アルカリ乾電池 ×2

## バッテリーの電池交換方法


1. 本体の電源を切って、バッテリーを十分に冷まします。
2. バッテリーを固定しているバッテリーロッカー（部品 6）をプラスドライバーを使って  
取り外します。
3. バッテリーに付いているコネクタを取り外して、新しいバッテリー（付属していません）  
と交換します。
4. 本体のジャックとバッテリーのコネクタを繋ぎ直し、逆の手順で取り付けます。

バッテリー→  
○ 規格 : 6V 4Ah  
○ 寿命 : 300 回

## 本体の充電方法

### ！ 注意

- ※バッテリーはお子様の手の届かない場所で充電してください。
- ※充電する際は電源を OFF にしてください。
- ※充電中はあらゆる操作を一切行わないでください。
- ※火災防止のため、充電は交流 100V で行ってください。
- ※充電直後のバッテリーは熱くなっておりますので、触らないでください。

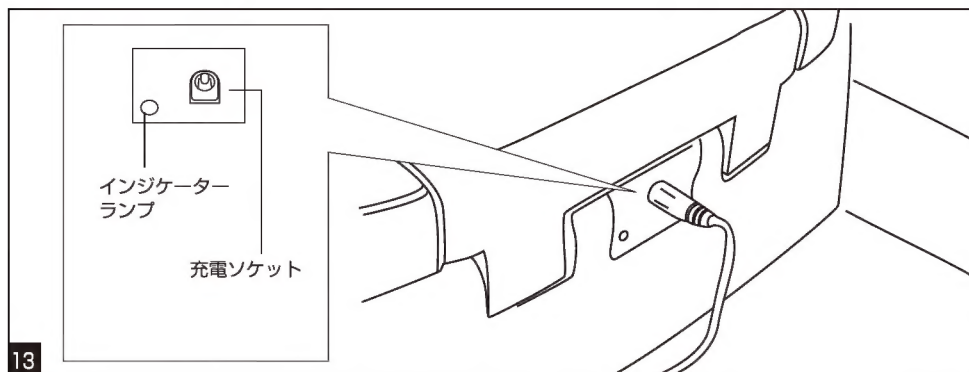

- 座席下部にある充電ソケットに充電器を差し込み、充電してください。
- 8～12 時間の充電で、1 時間走行することができます。
- 付属の充電器以外では充電しないでください。

充電時間：8～12 時間

使用時間：1 時間

## トラブルシューティング

状態	原因	解決方法
車が動かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ヒューズが切れている</li> <li>・線が正しく接続されていない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ヒューズを接続する</li> <li>・線を正しく接続する</li> </ul>
車の動きが悪い	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バッテリーが十分な時間充電されていない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バッテリーを十分充電する (8～12 時間)</li> </ul>
バッテリーがフル充電されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ヒューズが切れている</li> <li>・充電器が壊れている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ヒューズを接続する</li> <li>・充電器を修理に出す</li> </ul>
充電中、バッテリーが熱い		<ul style="list-style-type: none"> <li>・正常であって特に問題はありません</li> </ul>

※配線の接続は、専門の業者に依頼されることをおすすめします。